


DESPLEGAR

1

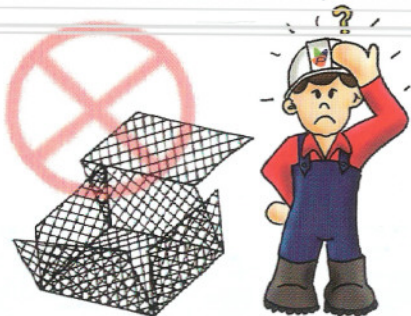

Mal desplegado
Desplegado incompleto



Desplegar totalmente el
gavión hasta que quede
como una plancha de malla.

ARMAR

2



No igualar paredes costados,
y tapas.



Igualar las aristas del gavión
preformándolo de manera
provisional con el alambre de
amarre provisto.

ALMACENAR

3



Almacenar en el sitio de la obra
con los gaviones llenos.




Una vez preformados los
gaviones almacenarlos vacíos
y debidamente identificados.

AMARRAR

4



Amarrar los gaviones llenos.
Amarrar con alambre ordinario.

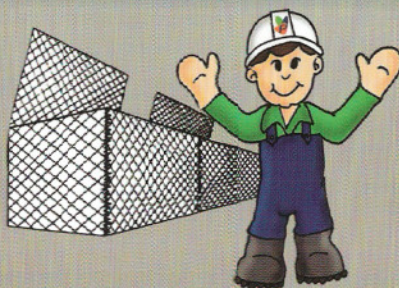

En obra, amarrar los gaviones
vacíos entre sí con el alambre
de amarre provisto.

ATIRANTAR

5



Instalar tirantes destemplados.
Instalar el tirante en un alambre.
Instalar tirantes hechos con
alambre ordinario.




Instalar en el interior del gavión
alambres tensores para evitar su
deformación durante la instalación.

EMPLAZAR

6



Emplazar los gaviones sueltos.
Emplazar con las canastas llenas.
No amarrar con el nivel inferior.

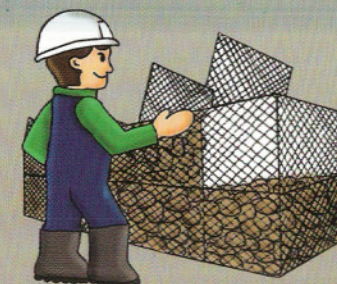

Emplazar por módulos
Emplazar el módulo con la
última canasta vacía del módulo
anterior.
Amarrar el módulo con el nivel
inferior.


INCORRECTO

CORRECTO

INCORRECTO

CORRECTO

7

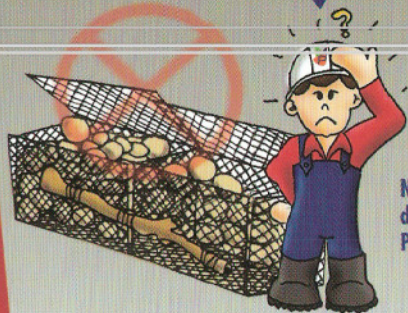

No conformar cuando hay peligro de deformación. Permitir que se deforme el gavión.

8



Poner piedras muy grandes o muy chicas. Llenar con desorden, en demasía o incompleto.

9



Cerrar cuando el gavión esta demasiado lleno. Dejar aberturas. Cerrar con alambre ordinario.

INCORRECTO

CORRECTO



Usar tablas para disminuir la posibilidad de deformación de las caras exteriores del gavión durante el llenado.



Una vez unidos los gaviones se procede con el llenado, el mismo que debe hacerse por capas consecutivas celda por celda.



Cerrar los gaviones con el alambre de amarre provisto.